

Veiciet nomaiņu šādā secībā:

1

Novelciet stāvbremzes sviru.

2

Uzstādiet ķīļatbalstus sem aizmugurējām riepām.

3



Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves

4

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

5



Noņemiet priekšējās riepas.

6.1



Noņemiet uzgriežņus, kas sastiprina stabilizatora stieni pie stabilizatora atsaites un piekares statņa.

6.2



7



Noņemiet stabilizatora stieni.

i AutoDoc iesaka:

Pārbaudiet stabilizatora bukses. Nomainiet tās, ja nepieciešams.

8.1



Uzstādiet jaunu stiepi, pievelciet stiprinājuma
uzgriezni pie stabilizatora stieņa un piekares
statņa.


8.2



8.3



9

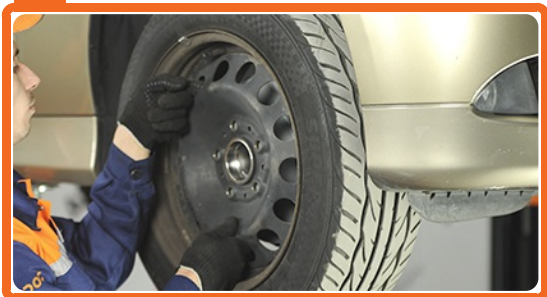

Uzlieciet riepu.

10



Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā
veidā.



Mēs ceram, ka šī informācija ir
noderīga jums!

 [Video pamācības](#)

Aplūkojiet mūsu YouTube kanālā detalizētas jūsu BMW 3 E90 remonta video instrukcijas. Skatīties video instrukcijas.

 [AutoDoc tiešsaistē](#)

Augstākās kvalitātes stabilizatora stieņi jūsu BMW 3 E90 automašīnai AutoDoc. Doties uz vietni.

AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

KVALITĀTĪVAS AUTO DAĻAS



BMW



STABILIZATORA STIEPŅI



BMW 3 E90



STABILIZATORA STIEPŅI PRIEKŠ BMW



STABILIZATORA STIEPŅI PRIEKŠ BMW 3 E90



i Atteikšanās

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. AutoDoc neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

AutoDoc neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām, šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

AutoDoc neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai traumdraudīgu remontiekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. AutoDoc stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē jums pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

AUTODOC SOCIĀLAJOS TĪKLOS

