


Výměnu provedte v následujícím pořadí:

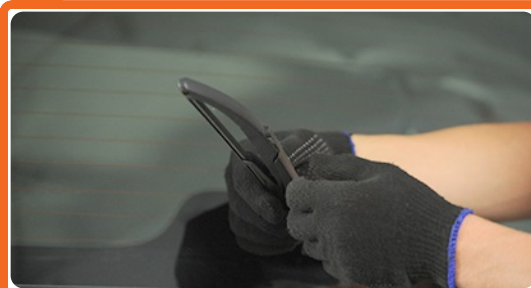


Lištu stěrače nechtejte na gumové straně, aby se předešlo poškození grafitového nátěru.

1



Táhněte rameno od skla, až dokud to dál nepůjde.

2

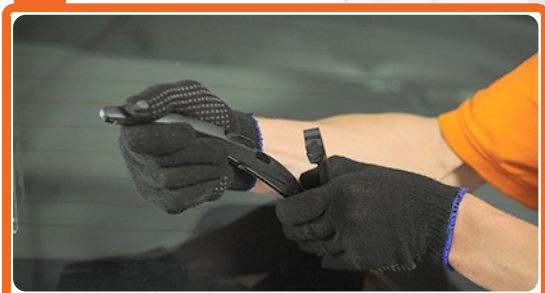

Odstraňte lištu stěrače z ramene stěrače.

3.1



Nainstalujte novou lištu stěrače tak, aby vnikla do prohlubně na rameni.

3.2




4.1



Zajistěte lištu upevňovací svorkou.

4.2

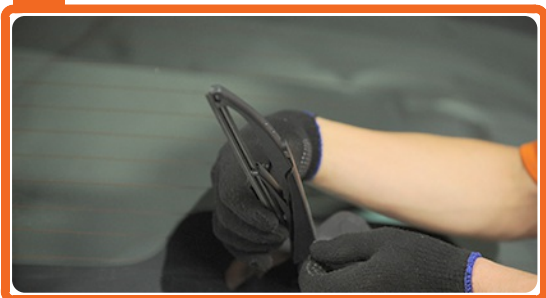

5

Přesuňte rameno stěrače ke sklu. Ujistěte se, že gumička stěrače je vhodně umístěna na skle po celé její délce.



Doufáme, že tato informace
byla pro vás užitečná!

 [Video návody](#)

Prohlédněte si naše podrobné video návody s opravou vašeho auta Renault Scenic II na našem youtube kanálu. Prohlédnout si video návody.

 [AutoDoc online](#)

Přední stěrače nejvyšší kvality pro vaše auto Renault Scenic II jsou dostupné na stránce AutoDoc. Přejít na stránku.

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

KVALITNÍ DÍLY



RENAULT



PŘEDNÍ STĚRAČE



RENAULT SCENIC II



PŘEDNÍ STĚRAČE PRO RENAULT



RENAULT



PŘEDNÍ STĚRAČE PRO RENAULT SCENIC II



i Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nebere žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nebere odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nebere odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje být při výměně nebo opravě opatrný a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

AUTODOC NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

